**Easy Start Guide** 

LYT2257-002B-M

This easy start guide is designed to navigate you to using your new Everio quickly. Please refer to the owner's manual for a detailed listing of features.

For more details on operating this product, please refer to the "Detailed User Guide" at the following website: http://manual.jvc.co.jp/index.html/

For additional online video tutorials, please visit: http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp

### **CHANGING MENU SETTINGS**

Select an item from the menu list on the menu screen

1 Press MENU on the unit to display the menu. 2 Press UP/< or DOWN/> on the unit to move the cursor up/down. 3 Press OK to select.

Menu Screen

**Buttons** 

Operation

the

0







### **Customer Care Center** TOLL FREE 1-800-252-5722

For more details on operating this product, please refer to the "Detailed User Guide" at the following website: http://manual.jvc.co.jp/index.html/

For additional online video tutorials, please visit: http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp


> Register your EVERIO online at: REGISTER.JVC.COM and receive a special offer.

> > JVC U.S.A. A Division of JVC Americas Corp. 1700 Valley Road, Wayne, NJ 07470 www.jvc.com




**RECORDING FILES** 

Open the LCD monitor to turn on the unit. 2 Open the lens cover by sliding the switch down. • Verify that the unit is in recording mode.

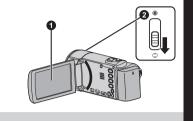

C1A 0211ASR-SW-VM

**VIDEO RECORDING** 

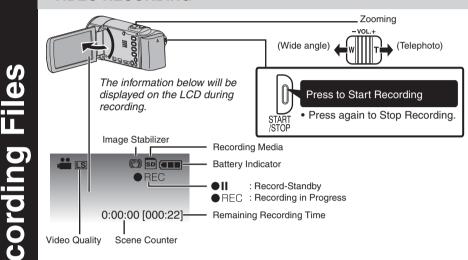

### SUPPLIED ACCESSORIES FOR THE CAMERA

AC Adapter AC-V11U

CD-ROM

ccessories

BN-VG108U

Battery Pack

(Type A - Mini Type B) QAM1313-001A/

USB Cable

Basic User Guide Optional\* Component Cable (QAM1266-001)

### **AVAILABLE ACCESSORIES FOR THE CAMERA**

Product Name*	Description	
Battery Pack	Provides a longer recording time than the battery	
• BN-VG114U	pack that comes with this unit or it can also be used	
• BN-VG121U	as a spare battery pack.	
Battery Charger	Enables the battery pack to be charged without	
• AA-VG1U	using this unit.	
* To order any of these accessories please visit <u>www.JVC.com</u> or call 1-800-858-6442		

TYPES	OF	USABLE	SD	CARDS

	Memory Cards*	Capacity		¥ Video (LS)
			4 GB	40 min.
	SDHC Cards <sd capacity="" high=""></sd>	Supports 4 GB to 32 GB	8 GB	1 hr. 30 min.
			16 GB	3 hr. 10 min.
			32 GB	6 hr. 30 min.
	SDXC Cards <sd extended<="" td=""><td>Supports max.</td><td>48 GB</td><td>9 hr. 30 min.</td></sd>	Supports max.	48 GB	9 hr. 30 min.
	capacity> 64 GB	64 GB	64 GB	13 hr.
	Eve Ei Cordo	Supports wireless LAN function	Connect X2	Defeate the website of
	Eye-Fi Cards <wi-fi capability=""></wi-fi>		Explore X2	Refer to the website of Eye-Fi, Inc.
	~vvi i i oapability>		Pro X2	yo 11, 1110.

Note: Operations are confirmed on the following SD cards.		
Manufacturer	Panasonic, TOSHIBA, SanDisk, ATP, Eye-Fi*	
	Class 4 or higher compatible SDHC card (4 GB to 32 GB) / Class 4 or higher compatible SDXC card (max. 64 GB)	
Eve-Fi	Eve-Fi Connect X2 / Eve-Fi Explore X2 / Eve-Fi Pro X2	

Only the specified models may be used. Refer to the Detailed User Guide for details. Using cards other than those specified above may result in recording failure or data loss. Eye-Fi manufactures SD memory cards with wireless LAN function.

- Always check available memory space and battery power in advance.

 Make sure your battery is fully charged - A spare battery may be useful.

Stabilizing Your Picture

Try these tips to improve the image:

- Look for a place to sit down and take your video. Look for something you can set your camera on.

 Consider using a tripod or a monopod to further steady your video. Camera Movement

The most enjoyable and professional looking videos generally have very little camera

Zooming

chniq

- Treat all movements as a special effect. - If you must move the camera, do it slowly.

As a general rule, your video will look better if you zoom the lens before you start your recording:

Focus on the subject first, then begin recording. - If you must zoom during a recording, treat it as a special effect and zoom slowly.

Exposure Remember to shoot with the sun or the primary light source behind you.

Keeping the range of contrast in your scene to a reasonable level is the easiest way to improve the picture quality.

- Pay special attention to objects in the LCD screen that appear very washed out or over


Making a simple change in how the camera is aimed or by zooming in slightly, you may Length of Recording

Many recordings are ruined by stopping the recording too soon and missing the best

 Always try for at least a 10 second recording. - When in doubt, let the recording continue longer.

- It is much easier to edit unneeded material later.

# ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON LA CÁMARA



Batería

CD-ROM LY37342-025

ccesorios

Adaptador de CA







Cable AV

ducción

# **ACCESORIOS DISPONIBLES PARA LA CÁMARA**

Nombre dei producto <sup>*</sup>	Descripcion	
3atería	<ul> <li>Proporciona un tiempo de grabación más</li></ul>	
● BN-VG114U	prolongado que la batería que viene con esta unidad	
● BN-VG121U	o también se puede utilizar como batería adicional.	
Cargador de batería	Permite que la batería se cargue sin usar esta	
• AA-VG1U	unidad.	
Para solicitar algunos de estos accesorios, visite www.JVC.com o llame al 1-800-858-644		

# **TIPOS DE TARJETAS SD UTILIZABLES**

Tarjetas de memoria*	Cap	acidad	¥ Vídeo (LS)
Torista a ODUO	Admite 4 GB a 32 GB	4 GB	40 min.
Tarjetas SDHC <sd de="" gran<="" td=""><td>8 GB</td><td>1 hr. 30 min.</td></sd>		8 GB	1 hr. 30 min.
capacidad>		16 GB	3 hr. 10 min.
oupuoiduu		32 GB	6 hr. 30 min.
Tarjetas SDXC <sd de="" extendida<="" td=""><td>Admite un</td><td>48 GB</td><td>9 hr. 30 min.</td></sd>	Admite un	48 GB	9 hr. 30 min.
capacidad>	máximo de 64 GB	64 GB	13 hr.
Tarjetas Eye-Fi <capacidad wi-fi=""></capacidad>	Compatible con	Connect X2	Conculto la nágina wah
	función	Explore X2	Consulte la página web de Eye-Fi, Inc.
Toupasidad William	inalámbrica I AN	Due VO	1 00 = 30 1 1, 1110.

ota: Se ha confirmado el funcionamiento con las siguientes tarjetas SD.		
abricante	Panasonic, TOSHIBA, SanDisk, ATP, Eye-Fi*	
	Tarjeta SDHC compatible de clase 4 o superior (de 4 GB a 32 GB) Tarjeta SDXC compatible de clase 4 o superior (máximo de 64 GB	
ye-Fi	Eye-Fi Connect X2 / Eye-Fi Explore X2 / Eye-Fi Pro X2	
Sólo nueden utilizarse los modelos especificados. Consulte la Guía detallada del		

• El uso de otras tarjetas que no sean las indicadas anteriormente puede provocar una falla en la grabación o la pérdida de datos.

Eye-Fi fabrica tarjetas de memoria SD con función de LAN inalámbrico.

# Siempre compruebe la memoria disponible y la carga de la batería por adelantado.

usuario para obtener detalles.

 Asegúrese de que la batería esté completamente cargada. Sería útil contar con una batería adicional.

Estabilización de la imagen

Intente seguir estos consejos para mejorar la imagen: - Busque un lugar donde sentarse y grabe su video.

Busque un lugar en el que pueda colocar la cámara.

- Tenga en cuenta el uso de un trípode o monópode para que su video no tenga imágenes

### Movimiento de la cámara Los mejores videos y más profesionales generalmente tienen poco movimiento de la

Considere los movimientos como efectos especiales.

- Si es absolutamente necesario mover la cámara, hágalo lentamente.

Como regla general, su video será mejor si realiza zoom sobre la lente antes de iniciar la

- Enfoque el sujeto en primer lugar y luego inicie la grabación.

- Si debe realizar zoom durante una grabación, considérelo como si fuera un efecto especial y hágalo lentamente.

Exposición - Recuerde que debe filmar con el sol o la fuente primaria de luz por detrás suyo.

- Si mantiene el rango de contraste de su escena en un nivel razonable, será más fácil mejorar la calidad de la imagen.

Preste especial atención a los objetos en la pantalla LCD que se vean mal o


- Si realiza un simple cambio en la forma en que se enfoca la cámara o acercando la imagen suavemente, es posible que se reduzca el contraste hasta un rango razonable.

Muchas grabaciones se ven estropeadas porque se detiene la grabación muy

repentinamente o porque falta captar el mejor momento: Intente siempre grabar al menos 10 segundos.

En caso de dudas, continúe grabando unos segundos más.

1 Cierre el LCD para apagar la alimentación Coloque la batería 3 Conecte el adaptador de CA al conector

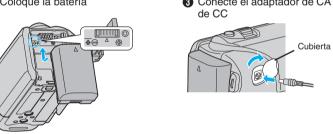




3N-VG108U (suministrado) 2 hr. 10 min. 1 hr. 05 min. 2 hr. 30 min. 2 hr. 10 min. BN-VG121U 3 hr. 30 min. 3 hr. 15 min. 1 hr. 55 min. Nota: La cámara se suministra con la batería descargada

# La carga también puede realizarse con un cable USB. (Consulte la "Guía detallada del usuario".)

Abra la tapa de la ranura para tarjetasInsertar una tarjeta SD




2 Presione en la unidad para seleccionar el modo de reproducción.

3 Presione UP/< o DOWN/> en la unidad para seleccionar el video deseado

◆ Presione OK o ►/III para iniciar la reproducción.



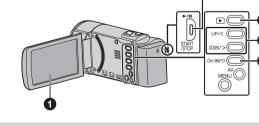

# REPRODUCCIÓN EN UN TELEVISOR

Apague la cámara y el televisor.

■ Para conectar la unidad utilizando el

Ó

Ŏ

pr


 $\alpha$ 

■ Operación de reproducción Luego de que la conexión a la televisión

1 Encienda la cámara y el televisor. televisor.

Seleccione el interruptor de entrada del 3 Inicie la reproducción en la cámara.



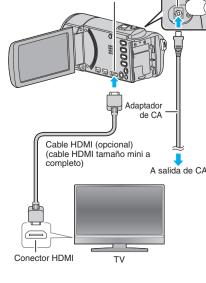

Conector de CC

# The Perfect Experience

# Everio Guía de inicio rápido

Esta guía de inicio rápido está diseñada para indicarle cómo utilizar rápidamente su nueva Everio. Consulte el manual de usuario para obtener una lista detallada de funciones.

Para detalles sobre cómo operar este producto, consulte la "Guía detallada del usuario" en el siguiente sitio Web: http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Para ver más videoguías en línea, visite: http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp

CAMBIO DE AJUSTES DEL MENÚ Seleccione un ítem de la lista de menú en la pantalla de menú.

1 Presione MENU en la unidad para visualizar el menú. 2 Presione UP/< o DOWN/> en la unidad para mover el cursor hacia arriba/abajo. Presione OK para seleccionar.




funcionamient

botones

**SO** 

de

20

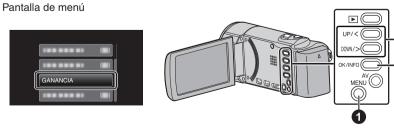



# Centro de atención al cliente NÚMERO GRATUITO 1-800-252-5722

Para detalles sobre cómo operar este producto, consulte la "Guía detallada del usuario" en el siguiente sitio Web: http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Para ver más videoguías en línea, visite: http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp

> Registre su EVERIO en línea en: REGISTER.JVC.COM y recibirá una oferta especial.


> > JVC U.S.A. Una división de JVC Americas Corp. 1700 Valley Road, Wayne, NJ 07470

www.jvc.com


C1A 0211ASR-SW-VM

# **GRABACIÓN DE ARCHIVOS**

1 Abra la pantalla LCD para encender la unidad. Abra la cubierta de la lente deslizando el interruptor hacia abajo. • Verifique que la unidad se encuentre en modo

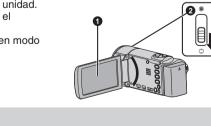

La información a continuación se visualizará en el LCD durante la grabación. Presione nuevamente para detener la grabación. de imágenes Indicador de batería : Espera de grabación ● REC : Grabación en curso 0:00:00 [000:22]— Tiempo restante de grabación

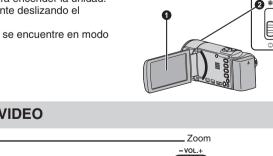

Calidad de

de grabación **GRABACIÓN DE VIDEO** 

Contador de

# 0

Ĭ

Longitud de la grabación

– Es mucho más fácil editar posteriormente el material que no se necesita.

1 Close the LCD to turn Off the Power Attach the battery

CHARGING THE BATTERY

3 Connect AC adapter into DC connector

4 Connect the AC adapter to outlet


Charging Time | Continuous Recording | Actual Recording Battery Type BN-VG108U (Supplied) 2 hr. 10 min. 1 hr. 05 min. 40 min. BN-VG114U 2 hr. 30 min. 2 hr. 10 min. hr. 15 min. BN-VG121U 3 hr. 30 min. 3 hr. 15 min. 1 hr. 55 min. Note: The battery pack is not charged at the time of purchase

• Charging is also possible with a USB cable. (Refer to "Detailed User Guide".)

### CAUTION • Be sure to use JVC battery packs. If you use any other battery packs besides JVC battery packs, safety and performance cannot be guaranteed.

Ö

**INSERTING THE SD CARD\***  Open the card slot cover 2 Install an SD Card

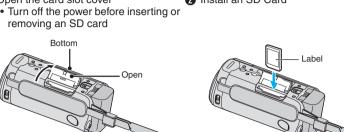


\* SD card not included

**PLAYBACK VIDEOS** 

1 Open the LCD monitor to turn on the unit. 2 Press ► on the unit to select the playback mode. 3 Press UP/< or DOWN/> on the unit to select the desired video.

◆ Press OK or ►/II to start playback.

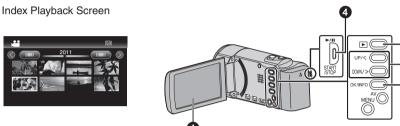


### **PLAYBACK ON A TV** Preparation:

es

Turn off both camera and TV. ■ To connect using the HDMI mini connector When connecting to a 1080p

■ Playback Operation After the connection with TV is completed Turn on the camera and the TV. Select the TV input switch. Start playback on the camera.

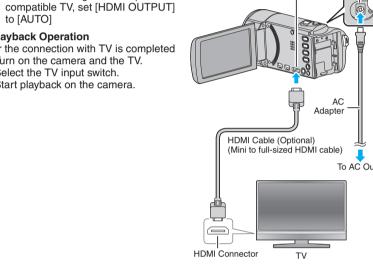

# CARGA DE LA BATERÍA

4 Conecte el adaptador de CA en el

Tiempo de carga Grabación contínua Grabación actual BN-VG114U

### PRECAUCIÓN • Asegúrese de utilizar baterías JVC. Si utiliza alguna otra batería que no sea de JVC, no se puede garantizar la seguridad ni el rendimiento.

**INTRODUCCIÓN DE LA TARJETA SD\*** 




\* Tarjeta SD no incluida REPRODUCCIÓN DE VÍDEO 1 Abra la pantalla LCD para encender la unidad.




# rchivo Preparativos:

 Al conectar a una televisión 1080p compatible, ajuste [SALIDA HDMI] a

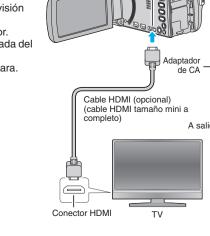

en Dispositivo>Videocámara en el panel izquierdo de Everio MediaBrowser video fue grabado. videos desde esta carpeta en los reproductores más populares.

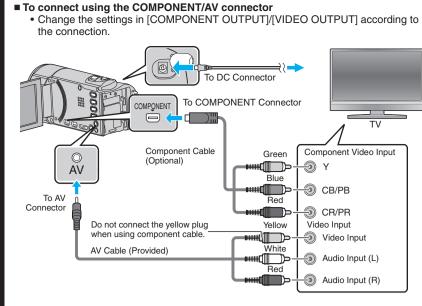

■ Playback Operation After the connection with TV is completed Turn on the camera and the TV. Select the TV input switch.

**FILE BACKUP (Windows)** 

Disconnect the power supply.

3 Select [BACK UP] and press OK.

• Install the Everio MediaBrowser software onto the

Make sure that enough space is left in the PC's

Close the LCD monitor to turn off the camera.

Open the LCD monitor to connect to the PC with

Select [CONNECT TO PC] and press OK.

Everio MediaBrowser starts on the PC

**VIEW YOUR VIDEO (Windows)** 

Reconnect the power supply to turn on the camera.

Preparation:

HDD.

the USB cable.

On the camera:

On the PC:

4 Select the volume

(1) Click

PLAYBACK ON A TV (CONT.)

Turn off both camera and TV.

Preparation:

3 Start playback on the camera.

To DC Connecto

USB Cable

To USB Connector

To USB Connector

Start backup.

Saving destination (PC)

side panel of Everio Me

To view video that has already been archived to the computer, click on

Library>Calendar and then choose the date the video was recorded.

Choose Settings/Preferences to see the folder where MediaBrowser stores your videos. You can also play back your videos from this folder in

To AC Outlet

MAKE A DVD OR VHS (NO PC REQUIRED!)

The provided JVC software also makes it easy to copy your videos to a computer.

The provided JVC software lets you create high definition AVCHD discs using standard

An AVCHD disc is a great choice because it contains the original HD video, which can be

These discs can be played back in virtually any recent Blu-ray player that has the AVCHD

**KEEP IT HIGH DEFINITION (Windows)** 

blank DVD-R media, and your Windows PC with DVD Burner.

Back up to a computer

For customers with a Blu-ray Player:

stored on inexpensive blank DVD-R media.

It's easy to connect a JVC HD Everio to a traditional DVD Recorder or VHS Recorder.

UPLOAD TO YouTube™ YouTube™ is a great way to share your videos, in either HD or SD quality. JVC makes it

**WORKING WITH Apple** 

JVC HD Everio camcorders also work great with Apple. There are a few things to check

Each of these solutions is explained in detail in the following sections.

• Everio MediaBrowser makes it possible to create AVCHD discs to archive your

• A standard 4.7 GB disc will hold approximately 35 minutes of video in the highest

You can use any standard DVD-R, DVD-RW, DVD+R or DVD+RW disc.

**AVCHD DISC CREATION (Windows)** 

recordings in their original high definition quality.

Recordings are recorded with no loss in quality.

AVCHD discs can be played back in any Blu-ray

AVCHD logo.

Install the software on your PC.

4 Create the AVCHD disc.

 It is also possible to record to a DVD or VHS

recorder. Please note

recording with standard

definition picture quality.

input on your DVD or VHS Recorder

that this will create a standard definition

1 Click on the "Create Disc" button.

2 Select the video clips you wish to include.

Preparation:

player that is AVCHD compatible. Just look for the

Choose a menu background and enter a menu title.

RECORD TO A DVD OR VHS RECORDER

HD Everio MediaBro... Everio MediaBrowser uses a

popular web sites.

Preparation

2 Click [Next].

Click [Finish]

S

7

回

**INSTALL Everio MediaBrowser (Windows)** 

· Load the provided CD-ROM into the PC.

Click [Everio MediaBrowser 3].

Follow the on-screen instructions


In Windows Vista, the auto play dialog box appears.

Everio MediaBrowser icons are created on the desktop.

Everio MediaBrowser is included with your camcorder. It lets you archive and organize

your videos. It also lets you create discs and upload video to YouTube™, and other

Calendar based interface that makes it easy to find any video you have recorded by selecting the appropriate date

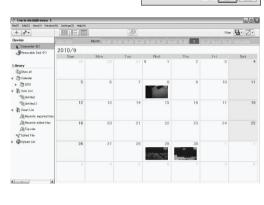

HOW TO UPLOAD A FILE (VIDEO CLIP) TO YouTube™ (Windows)

You can upload your videos to YouTube™ using the provided software "Everio MediaBrowser".

SMO

Create Disc

Video Input

(110 V to 240 V)

To DC Connector

Use the supplied AV cable. The yellow connection is video. The white connection is left

Follow your DVD/VHS recorder instructions to copy (dub) the video.

channel audio. The red connection is right channel audio. Connect this cable to the AV

 Install the software on your PC. Olick on the "YouTube™" button. Select the video clips you wish to include.

 A Start upload to YouTube™ Trouble with Uploading Videos Check if you have created an account with YouTube™

Trouble with Using the Provided Software Everio MediaBrowser Consult the customer service center below.

Pixela User Support Center

8 Enter account and upload information.

	ggo		
USA and Canada	English	+1-800-458-4029 (toll-free)	
Europe (UK, Germany, France, and Spain)	English/German/ French/ Spanish	+800-1532-4865 (toll-free)	
Other Countries in Europe	English/German/ French/ Spanish	+44-1489-564-764	
Asia (Philippines)	English	+63-2-438-0090	
China	Chinese	10800-163-0014 (toll-free)	
For details on how to upload to YouTube™, refer to "MediaBrowser Help".			



# TRADEMARK

• Windows® is either registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

YouTube and the YouTube logo are trademarks and/or registered trademarks of YouTube LLC.

1080	00-163-0014 (toll-	-free)
Brow	ser Help".	
	Help(H)	
	MediaBrowser Help(H)	F1
	Check the latest version on	line
	Click for Latest Product Info	0

Phone #

**You** Tube

Macintosh is a registered trademark of Apple Inc.

iMovie is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

**WORKING WITH iMovie** 

Computer to view and edit files

Connect the Everio Camera to

the Mac Computer using a

You may use the software

supplied with the Mac

from the Everio Camera

USB Cable.

**USB MENU OPERATIONS** 

Install the Everio MediaBrowser software onto the

Open the LCD monitor to connect to the PC with

2 The [SELECT DEVICE] menu appears. Select

Select [CONNECT TO OTHER] if the camera is

3 The [CONNECT TO PC] menu appears. Select an

option that best suits your needs and press OK.

connected to a device other than a computer

[CONNECT TO PC] and press OK.

Reconnect the power supply to turn on the camera

Close the LCD monitor to turn off the camera.

Disconnect the power supply.

PLAYBACK ON PC

CREATE DISC

DIRECT DISC

UPLOAD

BACK UP

the "Detailed User Guide".

the USB cable.

Preparation

0

P

 $\mathbf{O}$ 

enn

M

ഗ

< Back Next >

By connecting a USB cable between this unit and your computer, you can perform

operations such as file backups to PC/disc or file uploads to file-sharing site using your

USB Cable

To USB Connector

To USB Connecto

**+** 

To play back your recordings on the PC.

• To save all unsaved recordings on a disc.

• To upload videos to file-sharing sites.

using the provided software.

To save your recordings on a disc

• To back up recordings on the PC.

For detailed operations on the above options, refer to the other sections in this guide or

To back up your recordings on the PC without

Note: Files must be transferred to the Mac Computer for editing You can import files from this unit to a computer using Apple's iMovie '08, '09, '11. To

verify the system requirements, select "About This Mac" from the Apple menu. You can

To USB Connector

• For the latest information on iMovie, refer to the Apple website.

determine the operating system version, processor and amount of memory.

• For details on how to use iMovie, refer to the help file of the software. There is no guarantee that the operations will work with all computer environments.

### SIMPLE FILE BACKUP WITH A Mac

• Make sure that enough space is left in the Mac's HDD. Close the LCD monitor to turn off the camera. Disconnect the power supply

 Open the LCD monitor to connect to the computer with the USB cable.

To USB Connecto

 Reconnect the power supply to turn on the camera. On the camera:

Select [CONNECT TO PC] and press OK. 3 Select [PLAYBACK ON PC]

and press OK.



A conector de C

Cable USB

A conector USB

A salida de CA



Opposite the files to the Mac Computer for backup.


# REPRODUCCIÓN EN UN TELEVISOR (CONT.)

**Preparativos:** 

 Apague la cámara y el televisor. ■ Para conectar la unidad utilizando el conector COMPONENT/AV

• Cambie los ajustes a [SALIDA COMPONENTES]/[SALIDA DE VÍDEO] según la

• To view video that is still on your camcorder, click on

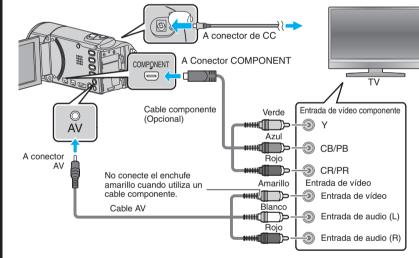

■ Operación de reproducción Luego de que la conexión a la televisión se haya completado Encienda la cámara v el televisor.

Seleccione el interruptor de entrada del televisor. Inicie la reproducción en la cámara.

# **MANTENER EN ALTA DEFINICIÓN (Windows)**

Realice una copia de seguridad en la computadora El software JVC proporcionado también hace más sencilla la copia de sus videos a una

Para clientes con reproductor de Blu-ray: El software JVC proporcionado le permite crear discos AVCHD de alta definición **WO** 

utilizando medios estándar de DVD-R en blanco, y su PC con Windows y grabadora de Un disco AVCHD es una gran elección porque contiene el video original en HD, el cual puede ser almacenado en económicos medios de DVD-R. Estos discos pueden reproducirse en casi cualquier reproductor de Blu-ray que incluya el

CREAR UN DVD O UN VHS (¡NO SE REQUIERE PC!)

Es sencillo conectar un JVC HD Everio a una grabadora de DVD o de VHS tradicional.

CARGAR A YouTube™

8

hiva

a

YouTube™ es una forma grandiosa de compartir videos, ya sea en calidad HD o SD. JVC

TRABAJAR CON Apple

Las videocámaras de JVC HD Everio también funcionan muy bien con Apple. Sólo hay unos pequeños detalles para obtener mejores resultados.

Cada una de estas soluciones son explicadas en detalles en las siguientes secciones.

# **INSTALAR Everio MediaBrowser (Windows)**

Everio MediaBrowser se incluye con su videocámara. Le permite archivar y organizar sus videos. También le permite crear discos y cargar videos en YouTube™, y otros sitios Web

Preparativos:

**≫** 

er

മ

• Introduzca el CD-ROM suministrado en el PC. • En Windows Vista aparece el cuadro de diálogo de reproducción automática.

Haga clic en [Everio MediaBrowser 3]. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

A Haga clic en [Siguiente].

3 Haga clic en [Finalizar]. en su escritorio.

Los íconos de Everio MediaBrowser aparecerán creados




usted haya grabado al

seleccionar la fecha correspondiente.

₹ HD MediaBro...



 Everio MediaBrowser utiliza una interfaz basada en un calendario que facilita

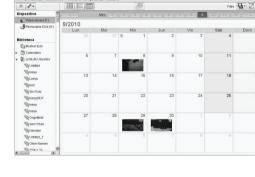

**OPERACIONES DEL MENÚ USB** 

Al conectar un cable USB entre esta unidad y su computadora, usted podrá realizar operaciones tales como copias de seguridad de archivos a una PC/disco o cargas de archivos a sitios de intercambio de archivos utilizando su computadora. **Preparativos:** 

• Instale el software Everio MediaBrowser en el PC. Cierre la pantalla LCD para apagar la cámara. Desconecte la fuente de alimentación eléctrica.

1 Abra el monitor LCD para conectar a la PC con el cable USB. Vuelva a conectar la fuente alimentación eléctrica.

para encender la cámara. Aparece el menú [SELECCIONAR DISPOSITIVO]. Seleccione [CONECTAR A PC] y presione OK.

 Seleccione [CONECTAR A OTROS] si la cámara está conectada a un dispositivo que no sea una computadora.



enú

**O** 

0

تٰ.

Abiti Siguiente ) Co

3 Aparece el menú [CONECTAR A PC]. Seleccione la opción que mejor se ajuste a sus necesidades y



Ш	Opcion	USO
	REPRODUCIR EN PC	<ul> <li>Para reproducir sus grabaciones en una PC.</li> <li>Para hacer una copia de seguridad de sus grabaciones en su PC sin utilizar el software provisto.</li> </ul>
	CREAR DISCO	Para guardar sus grabaciones en un disco.
	DISCO DIRECTO	Para guardar todas las grabaciones no guardadas en un disco.
	CARGAR	Para cargar videos en sitios de intercambio de archivos.
	HACER COPIA DE SEGURIDAD	Para hacer copias de seguridad de sus grabaciones en una PC.

Para operaciones detalladas sobre las opciones mencionadas anteriormente, consulte las demás secciones de esta guía o la "Guía detallada del usuario".

# **COPIA DE SEGURIDAD DE ARCHIVOS (Windows)**


• Instale el software Everio MediaBrowser en el PC.

cable USB.

• Asegúrese de que dispone de suficiente espacio libre en el disco duro de la PC Cierre la pantalla LCD para apagar la cámara. Desconecte la fuente de alimentación eléctrica. 1 Abra el monitor LCD para conectar a la PC con el

para encender la cámara. En la cámara: 2 Seleccione [CONECTAR A PC] y presione OK. 3 Seleccione [HACER COPIA DE SEGURIDAD] y

Vuelva a conectar la fuente alimentación eléctrica



1) Haga clic



**\\** 

Cable USB

A conector USB

ノ A conector USE

A salida de CA

C

1

### Para ver un video que aún se encuentra en su videocámara, haga clic Videocámara (F.) Para ver un archivo que ya ha sido archivado en la computadora, haga clic en Biblioteca>Calendario y luego seleccione la fecha en la que el

Seleccione Configuración(S)/Preferencias (S) para ver la carpeta donde MediaBrowser almacena sus videos. También puede reproducir sus

# **CREACIÓN DE DISCO AVCHD (Windows)**

• Everio MediaBrowser hace posible la creación de discos AVCHD para archivar sus grabaciones en su alta definición original. Usted puede utilizar cualquier disco estándar de DVD-R, DVD-RW, DVD+R o

 Las grabaciones se graban sin pérdida de calidad. • Un disco estándar de 4,7 GB tendrá aproximadamente 35 minutos de video en la calidad más alta

 Los discos AVCHD pueden reproducirse en cualquier reproductor de Blu-ray que sea compatible con AVCHD. Sólo busque el logo de AVCHD.

1 Haga clic en el botón "Crear disco".


• Instale el software en su PC.

DVD+RW.

Preparativos:

2 Seleccione los clips de video que desea incluir. 3 Seleccione un fondo de menú e ingrese un título de menú. A Cree un disco de AVCHD.

GRABAR A UNA GRABADORA DE DVD O VHS



 También es posible de DVD o VHS. Tenga

en cuenta que esto creará una grabación de definición estándar con calidad de imagen en definición estándar. A conector de CC

# **Preparativos:**

Utilice el cable AV proporcionado. La conexión amarilla es el video. La conexión blanca es el canal izquierdo de audio. La conexión roja es el canal derecho de audio. Conecte este cable a la entrada AV de su grabadora de DVD o VHS.

Siga las instrucciones de su grabadora de DVD/VHS para copiar el video.

# CÓMO CARGAR UN ARCHIVO (CLIP DE VIDEO) A YouTube™ (Windows)

Puede cargar vídeos en YouTube™ utilizando el software proporcionado "Everio

Preparativos: • Instale el software en su PC.

SMO

DO O

**O** 

Crear disco

Haga clic en el botón "YouTube™"


Seleccione los clips de video que desea incluir. Ingrese a su cuenta de YouTube™ y luego cargue la ④ Comience a cargar en YouTube™. Problemas con la carga de vídeos

Compruebe si ha creado una cuenta con YouTube™.

Problemas con el uso del software proporcionado Everio MediaBrowser Consulte con el centro de servicio al cliente a continuación. Centro de soporte al usuario de Pixela Número de teléfono

EE.UU. y Canadá	Inglés	+1-800-458-4029 (línea gratuita)	
Europa (Reino Unido, Alemania, Francia y España)	Inglés/alemán/francés/ español	+800-1532-4865 (línea gratuita)	
Otros países de Europa	Inglés/alemán/francés/ español	+44-1489-564-764	
Asia (Filipinas)	Inglés	+63-2-438-0090	
China	Chino	10800-163-0014 (línea gratuita)	

Para obtener detalles sobre cómo realizar cargas a YouTube™, consulte "Ayuda de MediaBrowser"



You Tube

# MARCA COMERCIAL


Windows® es una marca registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

registradas de YouTube LLC.

# **TRABAJAR CON iMovie**

 Es posible utilizar el software suministrado con el PC Mac para ver y editar archivos desde la cámara Everio. Conecte la cámara Everio al PC Mac utilizando un cable USB. Nota: Los archivos se deben transferir

al PC Mac para su edición





# No hay garantía de que las operaciones funcionen en todos los entornos.

0 • Cierre la pantalla LCD para apagar la cámara. Desconecte la fuente de alimentación

0


Q

COPIA DE SEGURIDAD SIMPLE CON UNA Mac • Asegúrese de que dispone de suficiente espacio libre en el disco duro de la Mac.


Para obtener información actualizada sobre iMovie, consulte la página web de Apple.

Para obtener más información sobre cómo utilizar iMovie, consulte el archivo de ayuda

Abra el monitor LCD para conectar a la computadora con el cable USB. Vuelva a conectar la fuente alimentación eléctrica para encender la cámara. En la cámara:







Macintosh es una marca registrada de Apple Inc. • iMovie es marca comercial de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. YouTube y el logo de YouTube son marcas comerciales y/o marcas comerciales

2 Seleccione [CONECTAR A

PC] y presione OK. 3 Seleccione [REPRODUCIR EN PC] y presione OK.

4 Copie y pegue los archivos a cualquier carpeta del PC Mac para copia de seguridad.